




## OPIS WYŚWIETLACZA

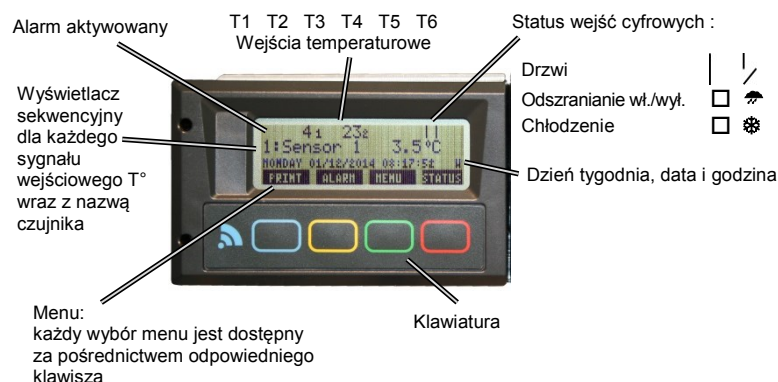


**i** Aby wprowadzić kod PIN, należy nacisnąć odpowiednie klawisze zgodnie z poniższym rysunkiem.



## DRUKOWANIE

- Aby wybrać potrzebny rodzaj wydruku, należy kilkakrotnie nacisnąć NIEBIESKI klawisz (  ):
  - DELIVERY TICKET: "CURRENT VALUE" (WYDRUK Z DOSTAWY: „AKTUALNA WARTOŚĆ”)
  - JOURNEY TICKET: "NUMERICAL TICKET" (WYDRUK Z PRZEWOZU: „LICZBOWY”) lub „GRAPHICAL TICKET" (GRAFICZNY)
  - HISTORICAL TICKET (WYDRUK HISTORII)

**i** Drukowanie rozpoczyna się 4 sekundy po wybraniu żądanej opcji.

**i** Aby anulować druk, przed upływem 4-sekundowego opóźnienia należy nacisnąć CZERWONY KLAWISZ (  ).

**!** Drukowanie danych temperatury zależy od ustawień drukowania wprowadzonych w menu drukowania.

**!** Nie należy odrywać papieru przed zakończeniem drukowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu drukarki.

## WYMIANA ROLKI PAPIERU


Jeśli na ostatnim metrze papieru wysuwającego się z drukarki pojawi się kolorowa linia, oznacza to konieczność wymiany rolki. W tym celu:



1. Pociągnąć okienko modułu drukarki, aby ją otworzyć.



2. Ostrożnie wysunąć modul do przodu.

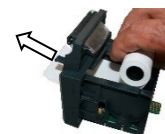


3. Włożyć nową rolkę papieru i popchnąć przód drukarki aż do oporu.










4. Włożyć modul drukarki z powrotem do rejestratora.




## MENU DRUKOWANIA

Lista opcji menu drukowania	
Pozycja	Funkcja
1.1 Select compartment to print (Wybór komory, dla której ma zostać sporządzony wydruk)	Ustawianie
1.2 Time zone offset for printing (Przesunięcie strefy czasowej dla wydruku)	Ustawianie
1.3 Print report events (Wydruk zdarzeń podlegających raportowaniu)	Drukowanie
1.4 Print report parameters (Wydruk raportu parametrów)	Drukowanie
1.5 Historical ticket (Wydruk historii)	Ustawianie
1.6 Delivery ticket setting Delivery ticket setting (Ustawienia wydruku z dostawy)	Ustawianie
1.7 Print time period (Wydruk za okres)	Ustawianie
1.8 Day start time (Godzina rozpoczęcia dnia)	Ustawianie
1.9 Day end time (Godzina zakończenia dnia)	Ustawianie

- Aby uzyskać dostęp do menu drukowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy klawisz NIEBIESKI (  ).  
- W celu wprowadzenia ustawień należy:

1. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI (  ) lub ŻÓŁTY (  ), aby wybrać żądaną pozycję.
2. Wybór żądanej pozycji zatwierdzić za pomocą klawisza ZIELONEGO (  ).
3. Ustawić żądany parametr za pomocą klawisza NIEBIESKIEGO (  ) lub ŻÓŁTEGO (  ).
4. Potwierdzić ustawienia, naciskając klawisz ZIELONY (  ).
5. Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu klawisza CZERWONEGO (  ).

- W celu wydrukowania:

1. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI (  ) lub ŻÓŁTY (  ), aby wybrać żądaną pozycję.
2. Nacisnąć klawisz ZIELONY (  ), aby potwierdzić drukowanie.

**i** Drukowanie rozpocznie się 2 sekundy po potwierdzeniu polecenia.

## W CELU AKTYWOWANIA ALARMU

1. Nacisnąć DWUKROTNIE KLAWISZ ŻÓŁTY ( ).
2. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną komorę.
3. Nacisnąć klawisz ZIELONY ( ), aby zatwierdzić wybór.
4. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną grupę alarmów: 1, 2, 3 lub 4.
5. Wybór potwierdzić za pomocą opcji „Accept” („Akceptuj”) lub „Edit” („Edytuj”) (klawisz ZIELONY ( )).
6. Aby opuścić ten tryb, należy nacisnąć klawisz ZIELONY ( ).

**Uwaga:** W przypadku wystąpienia alarmu naciśnięcie KLAWISZA ŻÓŁTEGO ( ) spowoduje zatrzymanie emisji sygnału akustycznego. Odpowiednie wyjście będzie migać aż do czasu ustania stanu alarmowego.

**!** Jeżeli ustawienia **Compartment (Komory)** i **Alarms (Alarmów)** mają być dokonywane za pomocą klawiatury, wówczas w celu ustawienia konkretnej konfiguracji prosimy skontaktować się z Centrum Serwisowym.

## USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Lista ustawień użytkownika	
3.1 Time zone offset (Przesunięcie strefy czasowej)	UTC±h:min
3.4 Summer / wint time (Czas zimowy/letni)	ON/OFF (WŁ/WYŁ)
3.5 Select language (Wybór języka)	Ustawianie
3.6 Set display contrast (Ustawienie kontrastu wyświetlacza)	Ustawianie
3.7 Set display backlight (Ustawienie podświetlenia wyświetlacza)	Ustawianie
3.8 Set buzzer volume (Ustawienie głośności brzęczyka)	Ustawianie
3.9 Set buzzer frequency (Ustawienie częstotliwości brzęczyka)	Ustawianie
3.10 Set buzzer on-time (Ustawienie czasu włączenia brzęczyka)	Ustawianie
Wyświetlenie numeru wersji oprogramowania oraz daty i godziny	CTD DC600 X.XX.X© MM/DD/RR

1. Aby wprowadzić listę ustawień użytkownika, należy nacisnąć ZIELONY klawisz ( ).
2. Nacisnąć klawisz NIEBIESKI ( ) lub ŻÓŁTY ( ), aby wybrać żądaną pozycję.
3. Wybór żądanej pozycji zatwierdzić za pomocą klawisza ZIELONEGO ( ).
4. Ustawić żądany parametr za pomocą klawisza NIEBIESKIEGO ( ) lub ŻÓŁTEGO ( ).
5. Potwierdzić ustawienia, naciskając klawisz ZIELONY ( ).
6. Aby powrócić do ekranu głównego, należy nacisnąć klawisz ZIELONY ( ).

## WSKAZANIA STANU

- Nacisnąć KLAWISZ CZERWONY ( ). Tryb wyświetlacza będzie się zmieniał pomiędzy wyświetleniem pełnej informacji a przedstawianiem jedynie powiększonego wskazania temperatury rzeczywistej:

**T1 T2 T3 T4 T5 T6**

Rejestratory DATACOLD 600 są zgodne z normą EN12830 i spełniają wytyczne dyrektyw 92/1/UE i 93/43/UE oraz wytyczne dotyczące znaku E dyrektywy 95/54/WE.