


MAXIMA - Sterownik



OPIS PANELU KONTROLNEGO

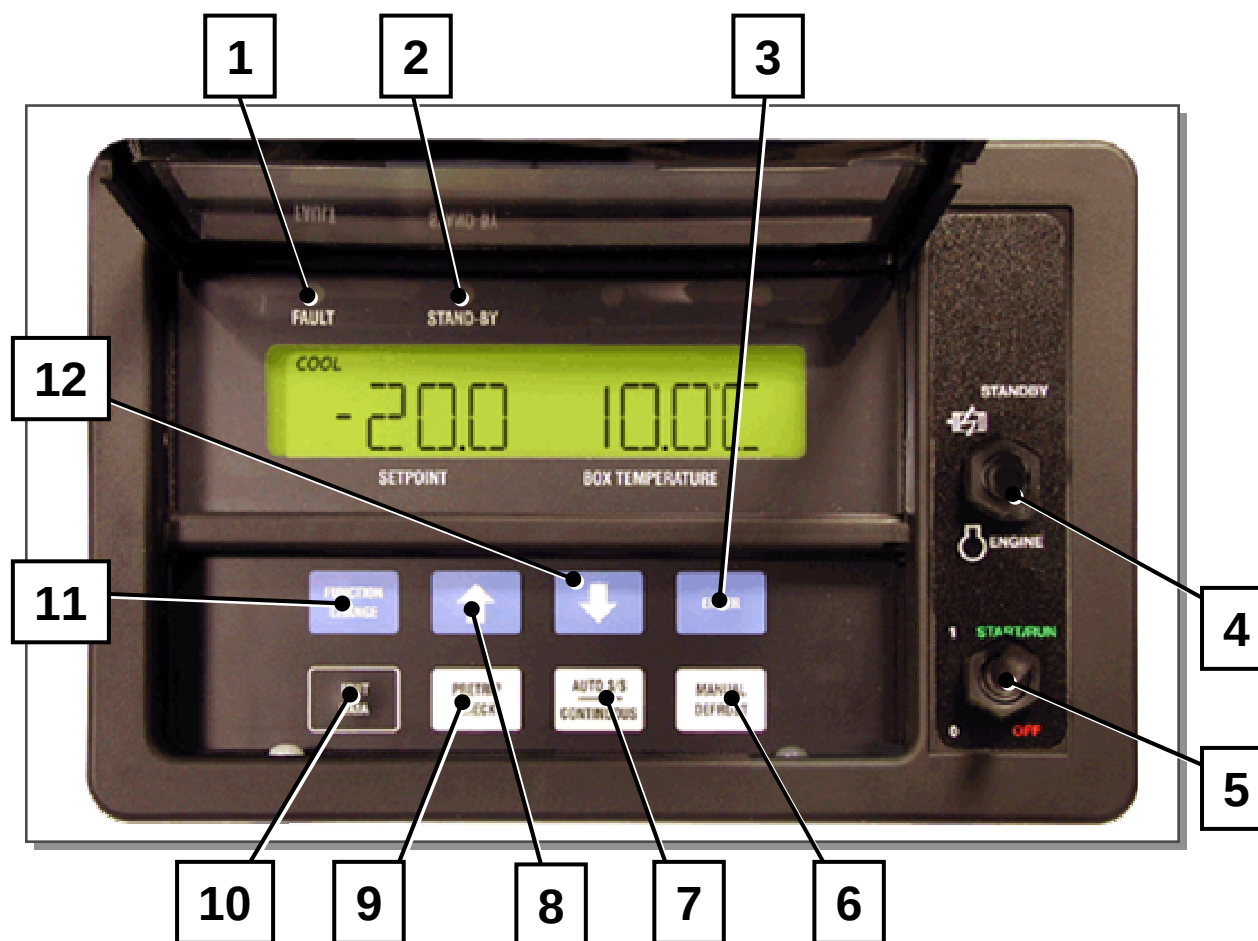

- 1- Praca w trybie sieciowym
- 2- Praca w trybie drogowym
- 3- Enter
- 4- Przełącznik trybu droga/sieć (Standby/Road)
- 5- Przełącznik ON/OFF
- 6- Odszranianie
- 7- Przełącznik trybu pracy: Auto Start-Stop / Praca ciągła
- 8- Strzałka w górę
- 9- Autotest
- 10- Dane urządzenia
- 11- Zmiana funkcji
- 12- Strzałka w dół

USTAWIANIE TEMPERATURY TRANSPORTU



1- Wciśnij “Enter”, aby zmienić temperaturę transportu (Setpoint)

2- Ustaw wartość przy pomocy strzałek

3- Potwierdź klawiszem “Enter”

MENU FUNKCJI URZĄDZENIA



1- Włącz urządzenie przełączając na "On".

2- Wciśnij klawisz "Function change".

3- Wybierz funkcję przy pomocy strzałek.

4- Wciśnij "Enter", aby zmienić parametry.

5- Zmień wartość przy pomocy strzałek.

6- Potwierdź klawiszem "Enter".

KOD		SKRÓT	OPIS
FN0		DEFR	Częstotliwość oszraniania (co 1H30, 3H, 6H,12H)
FN1	ON	HIGH AIR	Praca silnika na wysokich obrotach
	OFF	NORM AIR	Praca silnika na wysokich i niskich obrotach
FN2		OFF T	Minimalny czas wyłączenia urządzenia: 10, 20, 30, 45, 90 minut
FN3		ON T	Minimalny czas pracy: 4 albo 7 minut
FN4	A	REM PROB	Pomiar temperatury powietrza na czujniku powrotu
			(RAS sensor)
	B	SUP PROB	Pomiar temperatury powietrza na czujniku wylotu powietrza
			(SAS sensor) - opcja
FN5		Degres F or C	Pomiar temperatury i ciśnienia w skali °F i PSI albo °C i BAR
FN6	ON	TIME STRT	Maksymalny czas wyłączenia 30 min (kasuje ustawienie FN2)
	OFF	TEMP STRT	Minimalny czas wyłączenia 10, 20, 30, 45, 90 (aktywny FN2)
FN7		MOP V	Do przyszłego użycia
FN8		2 SET	Ustawienie temperatury w 2. przedziale załadunkowym
FN9		3 SET	Ustawienie temperatury w 2. przedziale załadunkowym
FN10	ON	AUTO OP	Tryb Auto start
	OFF	MAN OP	Tryb startu ręcznego (jeśli włączony tryb „Pracy ciągłej”)
FN11		T RANGE	Regulacja odchylenia temperatury (A=2°C, B=3°C,C=4°C)

FUNKCJE 1/2

CODE or ENGLISH

Manual Glow Override

Alarm RST

Alarm CLR

Wybór sposobu wyświetlania funkcji (KOD albo SKRÓT)

**Normalny albo wydłużony (o 30 sek.) czas podgrzewania
świec żarowych (przy włączaniu urządzenia)**

Pamięć alarmów gotowa do skasowania

Alarm wyłączony

FUNKCJE 2/2

PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA



1- Wciśnij klawisz "Unit Data"

2- Poruszaj się w menu używając strzałek

KODY PARAMETRÓW



CD1	SUCT	Ciśnienie ssania
CD2	ENG	Licznik motogodzin silnika Diesla
CD3	WT	Temperatura silnika
CD4	RAS	Temperatura powietrza powrotnego
CD5	SAS	Temperatura powietrza wylatującego
CD6	REM	Czujnik dodatkowy
CD7	ATS	Temperatura zewnętrzna
CD8	EVP	<i>Do przyszłego zastosowania</i>
CD9	CDT	Temperatura głowicy sprężarki
CD10	BATT	Napięcie akumulatora
CD11	SBY	Licznik motogodzin napędu elektr.
CD12	MOD V	<i>Do przyszłego zastosowania</i>
CD13	REV	Wersja oprogramowania
CD14	SER L	Numer seryjny – część dolna
CD15	SER U	Numer seryjny – część górna
CD16	2 RA	Temperatura powietrza powrotnego - 2. przedział załadunkowy
CD17	3 RA	Temperatura powietrza powrotnego - 3. przedział załadunkowy
CD18	MHR 1	Międzyprzeglądowy licznik motogodzin N°1
CD19	MHR 2	Międzyprzeglądowy licznik motogodzin N°2
CD20	SON	Licznik całkowitego czasu włączenia